Prikaz datuma (koda 0.9.2)

T1 T2 T3 T4 T5 T6

Zgornji primer prikazuje trenutni datum, ki je 1.1.2013 (dan:mesec:leto).

Puščica ▼ prikazuje, da števec trenutno meri električno energijo po MT.

Odklopnik

☐	Odklopnik vklopljen
☒	Odklopnik izklopljen

V primeru, da je odklopnik izklopljen je potrebno pritisniti tipko na vratih priključno merilne omarice, oziroma tipko za ponovni vklop odklopnika, ki je označena na prvi strani navodila.

Vklop se izvede z enkratnim pritiskom tipke. Če zaradi preobremenitve pride do ponovnega izklopa odklopnika, je treba pred naslednjim poskusom vklopa počakati 1 minuto.

Števec ima vgrajeno stikalno uro. V števcu je vpisan slovenski tarifni pravilnik, ki upošteva premik ure ob spremembah iz poletnega na zimski čas in obratno.

VT	ponedeljek - petek:	od 06:00 do 22:00
MT	ponedeljek - petek:	od 00:00 do 06:00 in od 22:00 do 24:00
	sobota, nedelja in prazniki:	od 00:00 do 24:00

Koristne informacije:

Klicni center:

- prijava okvare ali motnje 080 34 31
- reklamacije in informacije 080 34 32

E-pošta: info@elektro-primorska.si

Prijava na SMS/e-poštno obveščanje o planiranih prekinitvah dobave električne energije: http://www.elektro-primorska.si/sms-e-mail-obvescanje

Gospodinjski števec

Landis+Gyr E450

Elektro Primorska
podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

LCD prikazovalnik

Tipka za vklop odklopnika

Spoštovani!

Obveščamo vas, da smo na vašem merilnem mestu vgradili sodoben elektronski števec.

Ko bo omogočeno daljinsko odčitavanje števca, boste vključeni v obračun po dejanski porabi električne energije.

Za vas smo pripravili kratka navodila za uporabo novega števca.

Elektro Primorska d.d.

Gospodinjski elektronski števec za merjenje električne energije tip ZCX in ZMX, proizvajalca Landis+Gyr je z Zakonom o meroslovju (ZMer-1) odobreno merilo. Števec ima vgrajeno stikalno uro ter odklopnik. Sinhronizacijo ure v števcu in prenos merilnih podatkov izvaja merilni center Elektro Primorska d.d. dnevno preko daljinske komunikacije.

Čelna stran števca

1 – prikaz količine izmerjene električne energije, datuma ali ure

2 – prikaz kode registra veličine iz točke 1

koda **1.8.1** → Prikaz števčnega stanja višje dnevne tarifne postavke (v nadaljevanju VT)

koda **1.8.2** → Prikaz števčnega stanja nižje dnevne tarifne postavke (v nadaljevanju MT)

koda **1.8.0** → Prikaz seštevka števčnega stanja višje in nižje dnevne tarifne postavke oziroma prikaz števčnega stanja enotne dnevne tarifne postavke (v nadaljevanju ET)

3 – Prikaz trenutno aktivne dnevne tarifne postavke (kjer se nahaja puščica▼)

T1 → oznaka za VT

T2 → oznaka za MT

4 – legenda kod registrov iz 2. točke

5 – tipka za listanje po menijih

Za prikaz posameznega menija ni potrebno pritiskati nobene tipke. Na LCD zaslonu števca se vsakih 10 s samodejno zamenja prikaz podatkov.

Prikazi posameznih menijev

Prikaz števčnega stanja na VT (koda 1.8.1)

Zgornji primer prikazuje števčno stanje, ki je 100,0 kWh.

Puščica ▼ prikazuje, da števec trenutno meri električno energijo po VT.

Prikaz števčnega stanja na MT (koda 1.8.2)

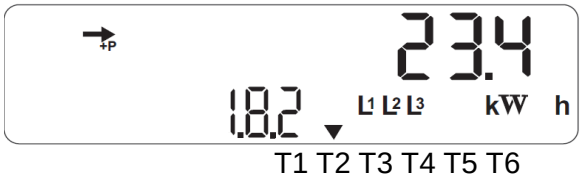

Zgornji primer prikazuje števčno stanje, ki je 23,4 kWh.

Puščica ▼ prikazuje, da števec trenutno meri električno energijo po MT.

Pri dvotarifnem obračunu se najprej popiše števčno stanje, ko je na ekranu prikazana koda 1.8.1, zatem pa še stanje s kodo 1.8.2.

Prikaz seštevka števčnega stanja na VT in MT oziroma prikaz števčnega stanja za ET (koda 1.8.0)

Zgornji primer prikazuje seštevek števčnega stanja na VT in MT, ki je 123,4 kWh.

Puščica ▼ prikazuje, da števec trenutno meri električno energijo po VT.

Pri enotarifnem obračunu se popiše števčno stanje, ko je na ekranu prikazana koda 1.8.0.

Prikaz ure (koda 0.9.1)

Zgornji primer prikazuje trenutni čas, ki je: 01:01:10 (ura:minuta:sekunda).

Puščica ▼ prikazuje, da števec trenutno meri električno energijo po MT.